

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Tastenbelegung4

Systemkomponenten 5

Menüeinstellungen.....6

Rückfahrkamera an externem Display angeschlossen6

Frontkamera automatisch aktivieren6

Rückfahrkamera angeschlossen.....6

Helligkeit6

Sprache6

Seitenkameras-Einstellungen.....6

Schaltplan7

Ansichten8

Draufsicht / Flankenschutz8

Spiegelansicht.....8

Frontansicht8

Toter-Winkel-Ansicht.....9

Rückfahransicht.....9

Firmware-Update 10

Technische Daten..... 11

Monitor11

Kameras.....11

Tastenbelegung




Leicht drücken,
um zu öffnen




- 1 Menü aufrufen / Menü verlassen
- 2 Im Menü: nach links navigieren
Außerhalb vom Menü: Frontkamera-Ansicht auf externen Display weiterleiten
- 3 Im Menü: nach oben navigieren
Bei Seitenkameras-Einstellungen: justieren
- 4 Im Menü nach unten navigieren
Bei Seitenkameras-Einstellungen: justieren
- 5 Im Menü: Haken setzen / entfernen / Untermenü öffnen / nach rechts navigieren
Außerhalb vom Menü: Schaltet zwischen Draufsicht und Frontansicht
- 6 Micro-SD Slot für Firmware-Updates

Systemkomponenten

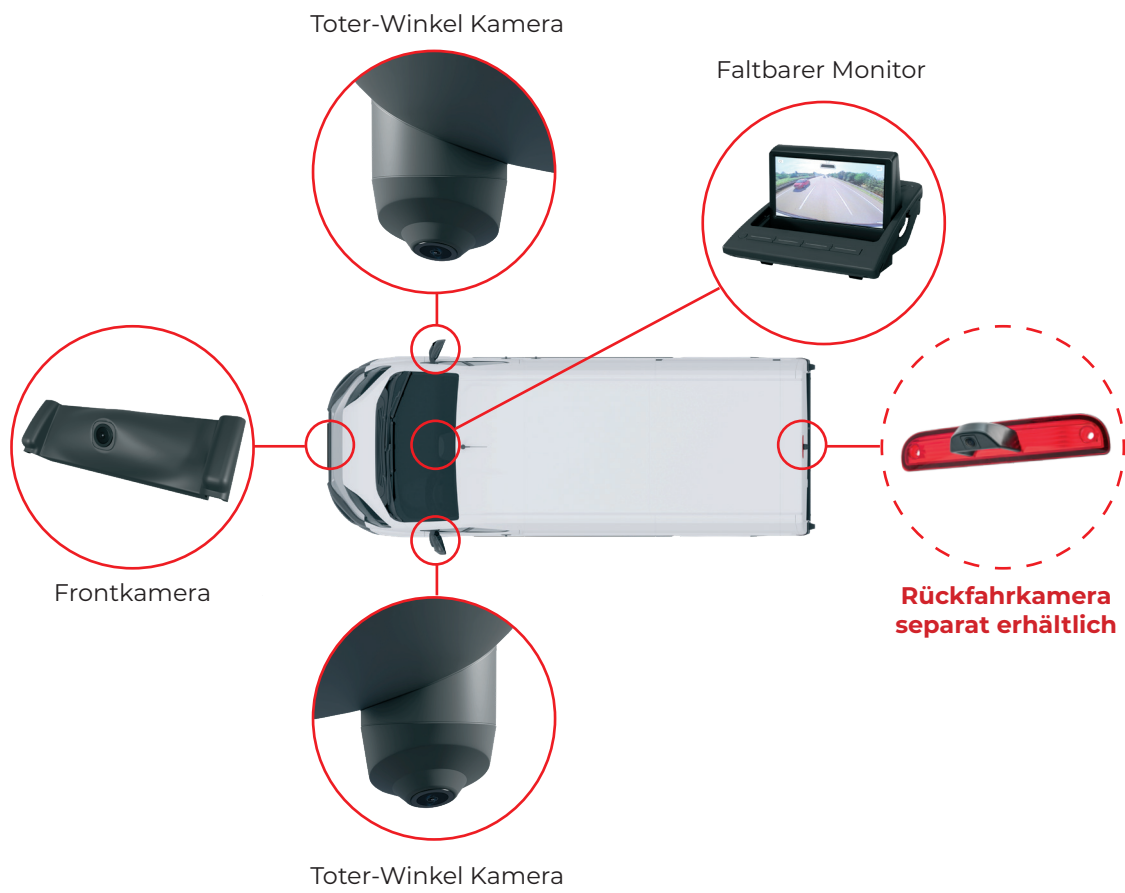

Menüeinstellungen

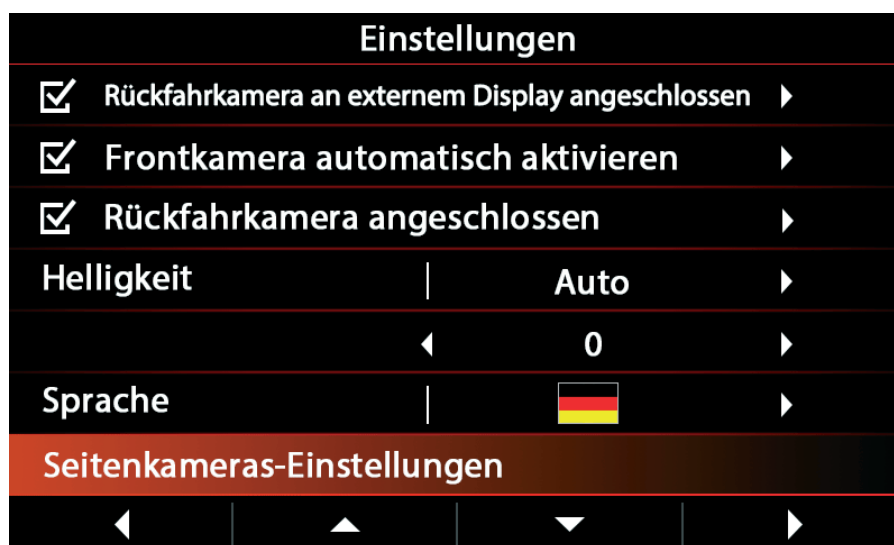

Rückfahrkamera an externem Display angeschlossen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Rückfahrkamera-Ansicht an einem anderen Display weitergeleitet, z. B. an das Navigationsgerät.

Wenn kein Haken gesetzt ist, wird die Rückfahrkamera-Ansicht auf dem Monitor angezeigt.

Hinweis: Bei 1-DIN Radio bitte diese Option deaktivieren!

Frontkamera automatisch aktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Monitor beim Langsamfahren die Frontkamera-Ansicht an. Die Schwelle liegt bei 30 km / Stunde.

Wenn auch die Funktion „Rückfahrkamera an externem Display angeschlossen“ aktiviert ist, zeigt das Navigationssystem die Frontkamera-Ansicht an, während auf dem Monitor die Spiegelansicht angezeigt wird.

Rückfahrkamera angeschlossen

Wenn das Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist, bitte diese Funktion aktivieren.

Helligkeit

Hier können Sie die Helligkeit des Monitors anpassen, Werte von 0 bis 10.

Auto: Display schaltet auf voreingestellter Helligkeit, wenn Fahrlicht eingeschaltet ist.

Manual: Display bleibt bei eingestellten Helligkeit



Sprache

Hier können Sie die Menüsprache auf Deutsch oder Englisch setzen.


Seitenkameras-Einstellungen

Mit dieser Einstellung können Sie die Seitenkamera-Ansicht justieren.


Dazu nutzen Sie die nach oben / nach unten Tasten.

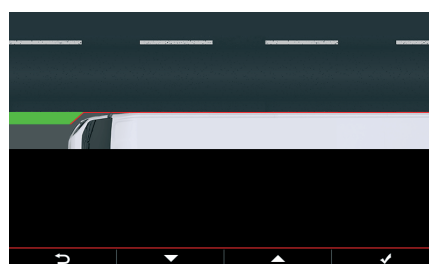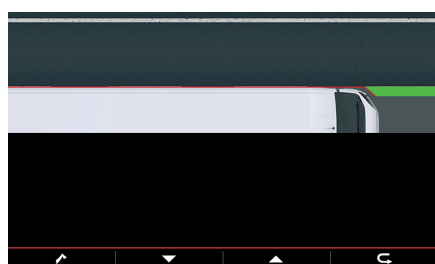

Schaltplan

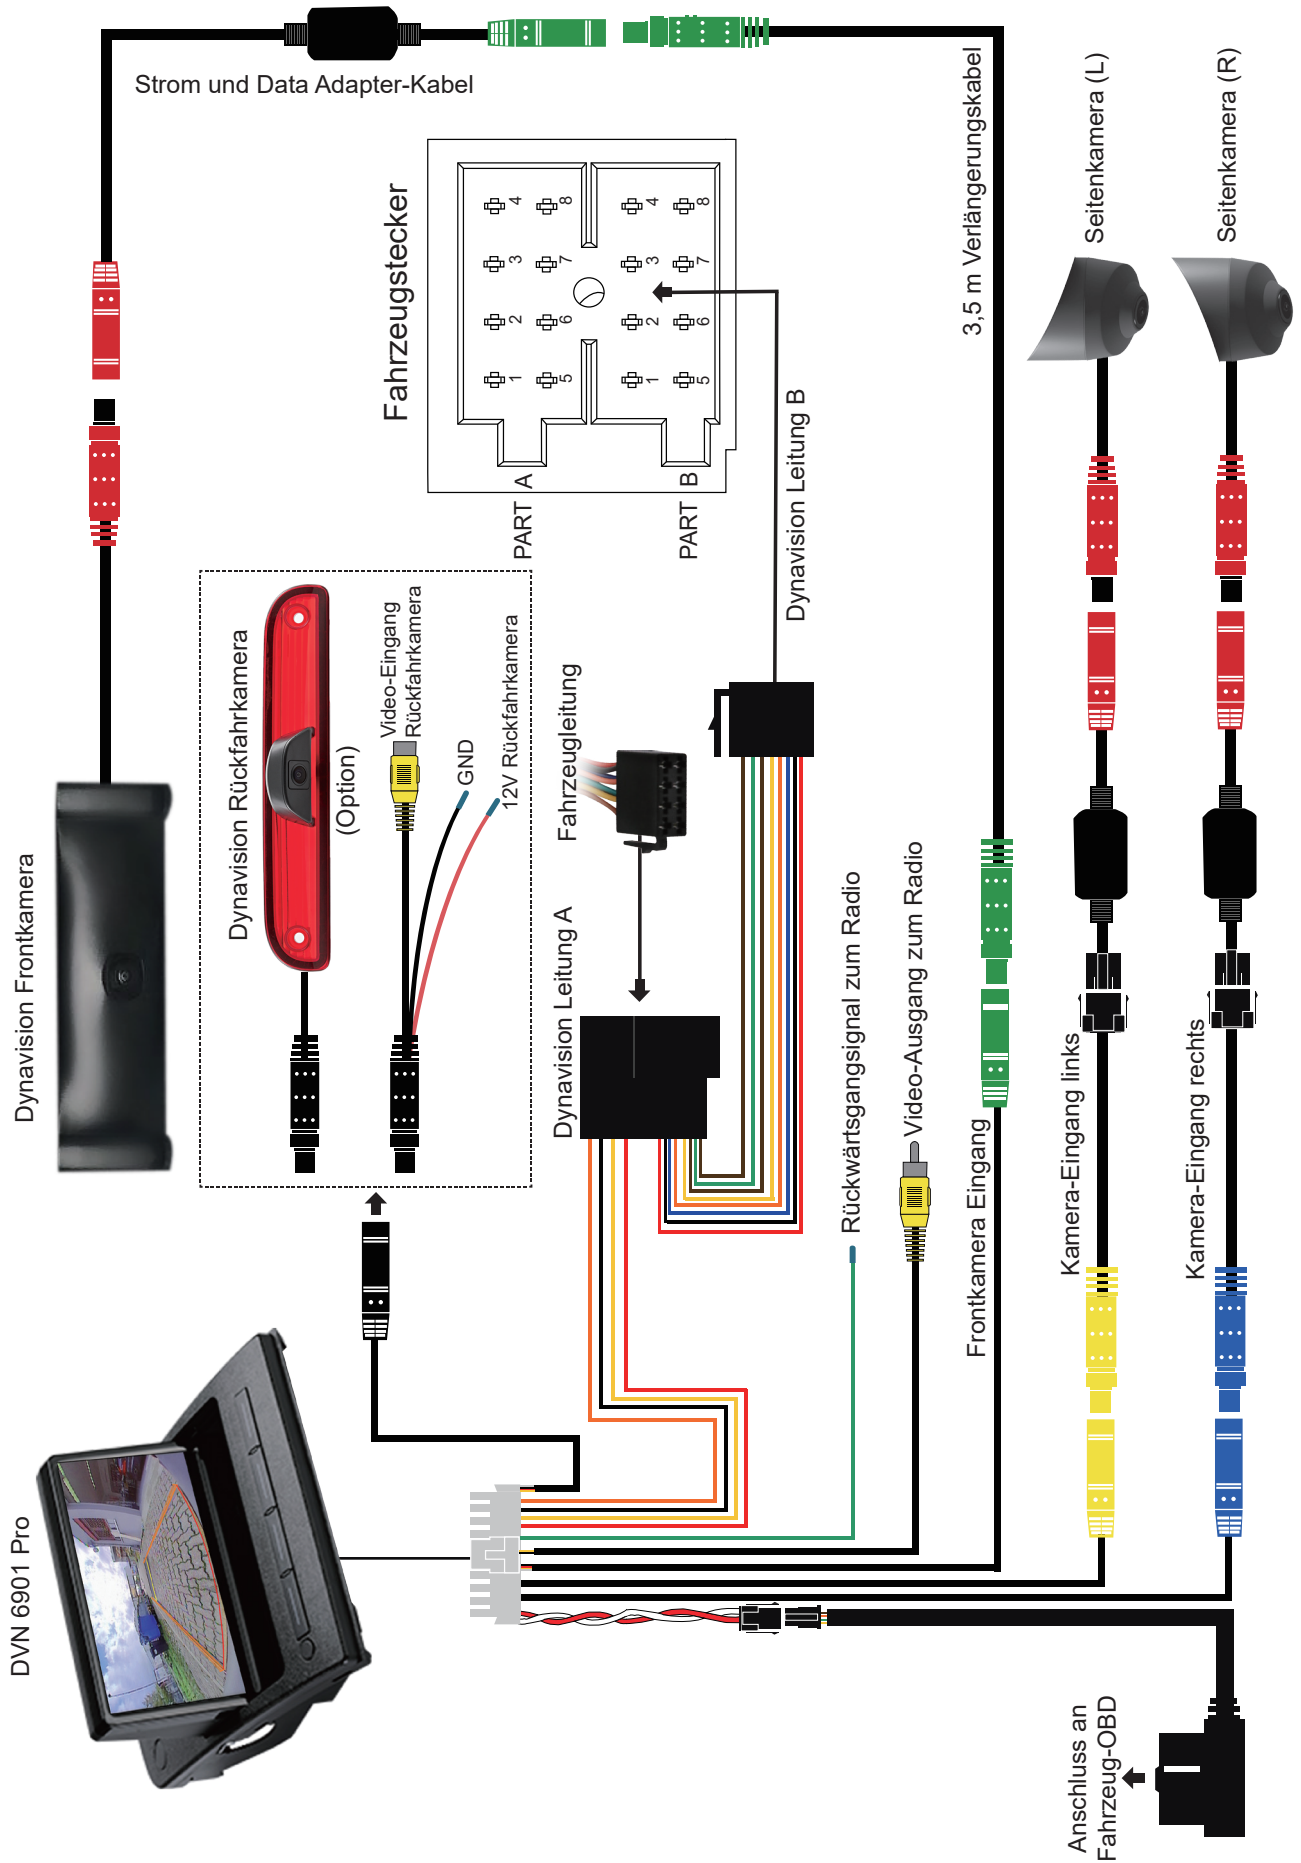

Ansichten


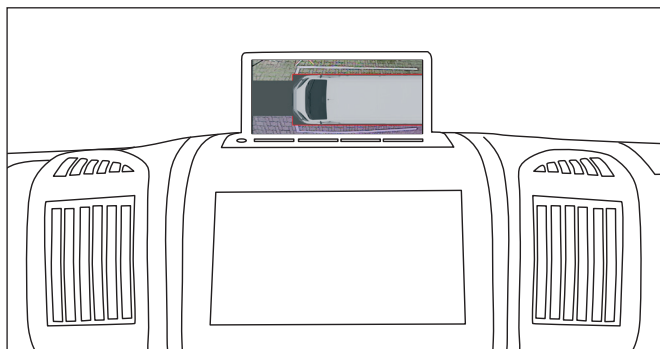


Hinweis

Die Frontkamera ist hier nicht aktiv!
Sie sehen **nicht**, was sich **vor** dem Fahrzeug befindet.

Draufsicht / Flankenschutz

Die Seitenkameras berechnen ein Bild der seitlichen Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive. So können Sie bei installierter Rückfahrkamera die Rückfahransicht auf dem Navi-Display sehen, während der Monitor die Sicht an der Seiten anzeigt.

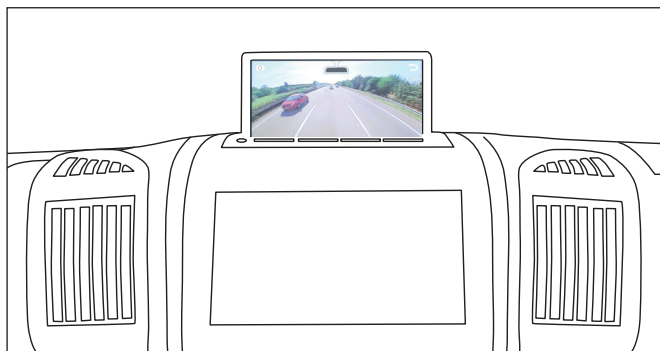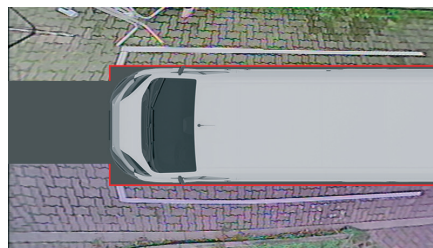

Hinweis

Die Spiegelansicht hängt von der installierten Rückfahrkamera ab. Hier sehen Sie ein Beispiel mit Dynavision Pro oder Comfort Kamera.


Spiegelansicht

Im normalen Fahrbetrieb ab 30 km/h zeigt der Monitor die Spiegelansicht.




Frontansicht

Die Frontkamera-Ansicht kann entweder auf dem Monitor oder auf dem externen Display angezeigt werden.

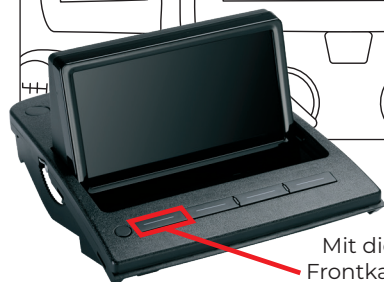

Mit dieser Taste können Sie die Frontkamera-Ansicht umschalten

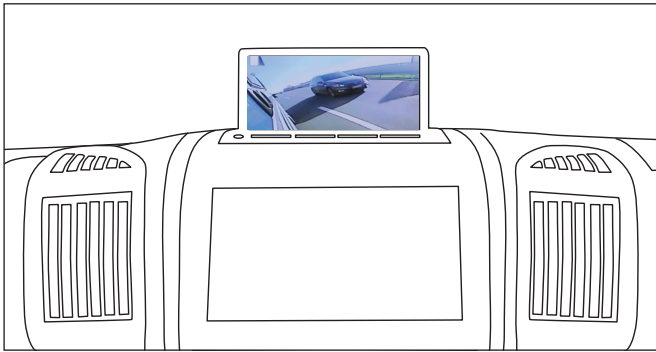


Toter-Winkel-Ansicht

Beim Setzen des Blinkers wird die Seitenkamera aktiviert. Das Monitor zeigt an, was sich im toten Winkel befindet.



Rückfahransicht

Falls Sie eine Rückfahrkamera mit dem Monitor verbunden haben, wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs die Rückfahransicht auf dem Monitor oder auf dem Navi-Display angezeigt. Da können Sie im Menü einstellen (Menüpunkt 1).

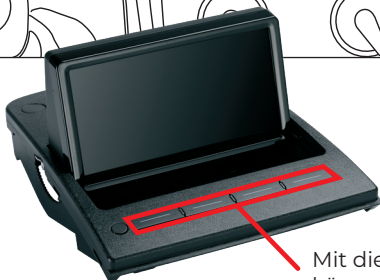

Mit diesen Tasten können Sie die Parklinien einstellen



Hinweis

Die Rückfahransicht hängt von der installierten Rückfahrkamera ab. Hier sehen Sie ein Beispiel mit einer Dynavision Pro oder Comfort Kamera.



Hinweis

Wenn Sie eine Dynavision Pro oder Comfort Kamera mit dem Monitor verbunden haben, können Sie die Parklinien einstellen

Firmware-Update

Das DVN 6901 Pro System ist updatefähig.
Das bedeutet, dass neue Funktionen in Zukunft hinzugefügt werden können.
Um das System zu updaten, benötigen Sie eine leere Micro-SD Karte.

So gehen Sie vor:

- Online auf unsere Webseite www.dynavin.de gehen
- Zum Menü Downloads / Firmware-Updates navigieren
- Die neue Firmware auf Ihren PC herunterladen
- Die Firmware entpacken
- Die entpackten Dateien auf Ihre leere Micro-SD Karten kopieren
- Schalten Sie das System über die Zündung an.
- Auf der rechten Seite des Monitors befindet sich ein Micro-SD Slot, führen Sie bitte die SD-Karte rein.
- Das Update startet automatisch

Technische Daten

Monitor

Bildschirmgröße:7"
Bildschirmauflösung:800 x 480 Pixel
Video-Eingangskanal:4
Video-Ausgang channel:1
Linbus- und 1 CANBUS-Anschluss
Firmware-Aktualisierung per SD-Karte

Kameras

Auflösung:720 x 480 Pixel
Bildmodus:NTSC
CMOS-Sensor:1/4 CMOS AR0140 from
ON-Semi
ISP:GW4 from GEO-Semi
Linse FOV:Horizontal 210°,
.....vertikal 140°
IP67 Wasserdicht

Entsorgung von Altgeräten



Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen.

Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Bitte führen Sie alte Produkte zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Indem Sie diese Produkte ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

CE Konformität



Konformitätserklärung

Die Dynavin GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen aller relevanten Richtlinien und Bestimmungen erfüllt, die in der Europäischen Gemeinschaft gelten.

Die Konformitätserklärung steht auf unserer Webseite zum Download bereit:
<https://www.dynavin.de/wp-content/uploads/Dynavision-CE-Konform.pdf>

Dynavin GmbH
Siemensstr. 7
76316 Malsch
Germany
E-Mail: info@dynavin.de



© 2020 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt.
Die Farbe der Produkte kann abweichen.
Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung.
Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach, ob die tatsächlichen Spezifikationen Ihren Anforderungen entsprechen.
Änderungen bleiben vorbehalten.

DVN 6901 Pro Bedienungsanleitung
Rev. 1.0