

Installation Instruction for DVN-VCR-A

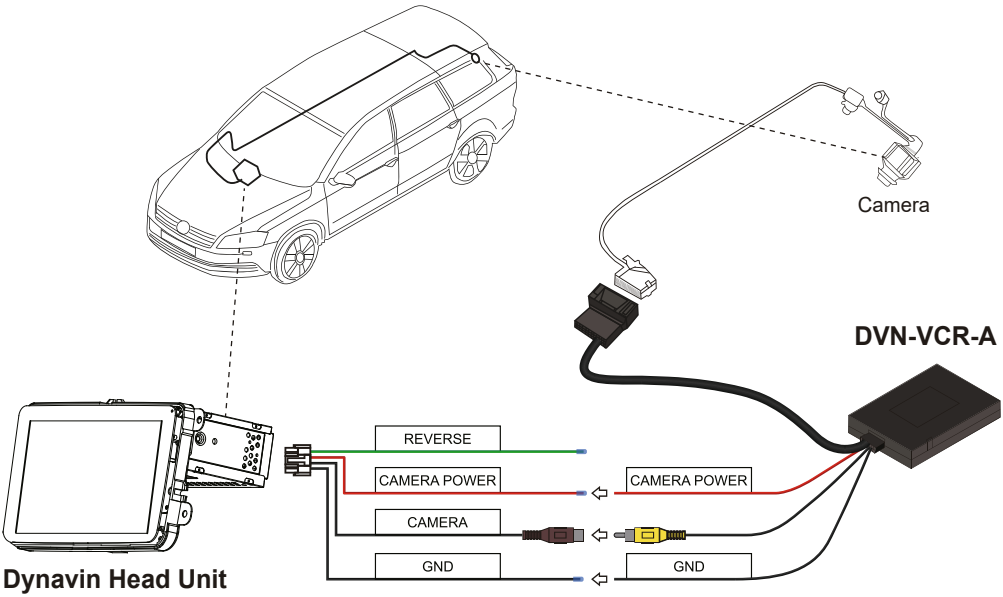

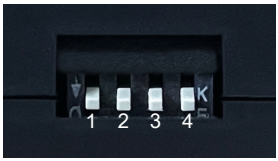

DE: Die Standardeinstellungen sind DIP1/2/3/4 = EIN. Wenn kein Bild angezeigt wird, bitte alle DIP-Schalter in die obere Position umschalten, d.h. DIP1/2/3/4 = AUS.

FR: Les paramètres par défaut sont DIP1/2/3/4 = ON. Si aucune image n'est affichée, veuillez basculer tous les interrupteurs DIP en position haute, c'est-à-dire DIP1/2/3/4 = OFF.

EN: The default settings are DIP1/2/3/4 = ON. If there is no image displayed, please switch all the DIP switches to the up position, i.e., DIP1/2/3/4 = OFF.