
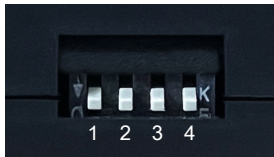


Installation Instruction for DVN-VCR-A

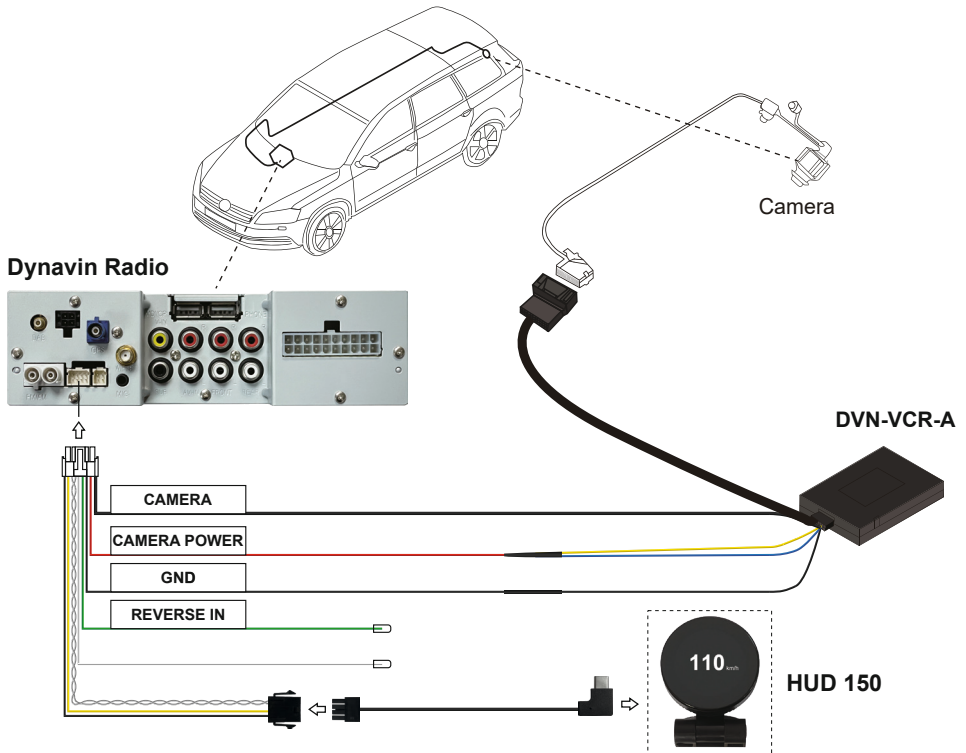

DE: Die Standardeinstellungen sind DIP1/2/3/4 = EIN. Wenn kein Bild angezeigt wird, bitte alle DIP-Schalter in die obere Position umschalten, d.h. DIP1/2/3/4 = AUS.

FR: Les paramètres par défaut sont DIP1/2/3/4 = ON. Si aucune image n'est affichée, veuillez basculer tous les interrupteurs DIP en position haute, c'est-à-dire DIP1/2/3/4 = OFF.

EN: The default settings are DIP1/2/3/4 = ON. If there is no image displayed, please switch all the DIP switches to the up position, i.e., DIP1/2/3/4 = OFF.

Important

DE: Die CAN VERSION Ihres Dynavin Radios muss auf **1.1.2.12** oder eine neuere Firmware aktualisiert werden. Wenn die CAN VERSION niedriger als 1.1.2.12 ist, besuchen Sie bitte flex.dynavin.com, um die neueste FIRMWARE herunterzuladen und zu aktualisieren.

FR: La version CAN de votre radio Dynavin doit être mise à jour à la version **1.1.2.12** ou à une firmware plus récent. Si la version CAN est inférieure à 1.1.2.12, veuillez visiter flex.dynavin.com pour télécharger et mettre à jour le dernier FIRMWARE.

EN: Your Dynavin Radio's CAN VERSION needs to be upgraded to **1.1.2.12** or a newer firmware. If the CAN VERSION is lower than 1.1.2.12, please visit flex.dynavin.com to download and update the latest FIRMWARE.

