


# N7-DCX Pro / N7-DCIX Pro





## Lieferumfang



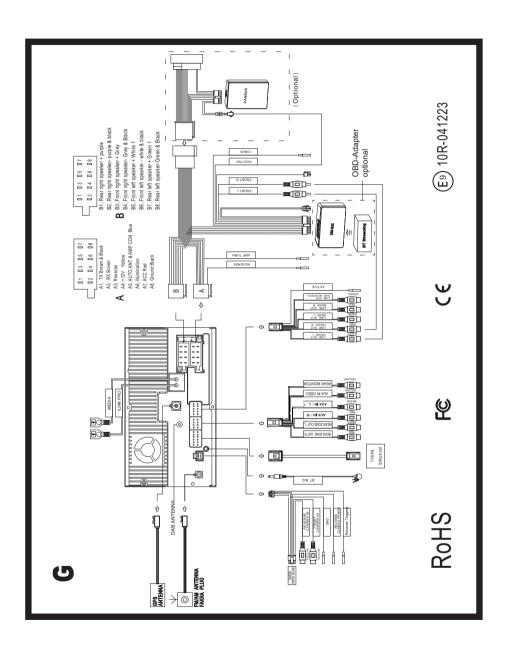



Nur bei Radio ab Werk: Entfernen Sie die Stecker auf der Rückseite des Radios.



Nur bei Radio ab Werk: Lösen Sie die 4 Schrauben.



Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.



Öffnen Sie das Ablagefach und lösen die 2 Schrauben.



Ziehen Sie das Ablagefach nach oben heraus.



Lösen Sie die 2 Schrauben darunter.





Entfernen Sie die Lüftungsschächte links und rechts mit einem Schraubenzieher und Hebelwirkung wie abgebildet.



Das Cockpit müsste jetzt so aussehen. Lösen Sie die 2 Schrauben.





Heben Sie die Gummiablage an und entfernen Sie die Schraube darunter.



Entfernen Sie die Blende.





Lösen Sie die 2 Schrauben.





**ZWISCHENSTAND** 





Lösen Sie die 2 Schrauben.



Ziehen Sie die Abdeckung von hinten nach oben heraus (wie abgebildet).



Lösen Sie die 2 Schrauben und legen Sie das Tachodisplay oben ab (Stecker können dran bleiben).



Lösen Sie die Schrauben auf der linken Seite unterhalb des Lenkrads.



Lösen Sie die Schraube auf der rechten Seite unterhalb des Lenkrads.



Bauen Sie die mitgelieferte Blende wieder ein.



Achten Sie dabei auf das GPS Kabel und befestigen Sie die 2 Schrauben.





Legen Sie das Ablagefach wieder ein und heben es an, danach befestigen Sie die 2 Schrauben.



Befestigen Sie die 2 Schrauben auf der Vorderseite.



OBD Anschluss (optional): Entfernen Sie den Deckel vom Sicherungskasten. Lösen Sie die Schraube.





OBD Anschluss (optional): Schließen Sie den mitgelieferten OBD Stecker an.



OBD Anschluss (optional): Verlegen Sie das OBD Anschlusskabel. (wie abgebildet)





(Abbildung zeigt Kabel mit werkseitig verbautem Radio)



(Abbildung zeigt Kabel ohne werkseitig verbautem Radio)

Schließen Sie die jeweiligen Kabel per Plug&Play am Radio an.



Setzen Sie das Tachodisplay und die Abdeckung wieder ein.



Schieben Sie das Radio in den Schacht.



Befestigen Sie die Schrauben.



Radio nach dem Einbau.






Befestigen Sie die Schraube und legen Sie die Gummiablage wieder ein.

### Lenkradsteuerung - Multifunktionstasten anlernen

Wechseln Sie hierfür in die Systemeinstellungen des Gerätes und wählen den Punkt "Lenkradsteuerung" aus.

Anschließend erscheint folgendes Menü:

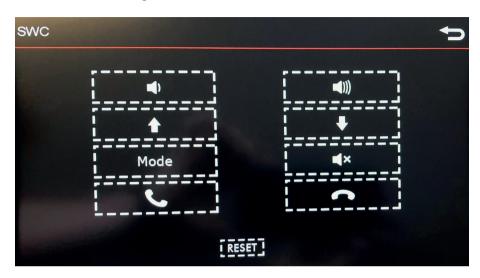

Drücken Sie auf dem Bildschirm auf die gewünschte Funktion und anschließend auf die Taste am Multifunktionslenkrad über welche diese Funktion gesteuert werden soll. Nachdem Sie eine Funktion erfolgreich zugewiesen haben, wird das Feld markiert.

#### Radio neu starten / Radio an- ausschalten

#### Radio neu starten

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste



Taste für 10 Sekunden.

#### Radio an - und ausschalten

Jeweils für 2 Sekunden die MENU Taste drücken.



REV 2020/01/10

Dynavin GmbH Siemensstr. 7 76316 Malsch Germany

E-Mail: info@dynavin.de

© 2020 Dynavin GmbH Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt. Alle Displaydarstellungen sind simuliert. Die Farbe der Produkte kann abweichen. Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung.

Für eventuelle Sätzfehler übernehmen wir keine Haftung. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach, ob die tatsächlichen Spezifikationen Ihren Anforderungen entsprechen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Einbauanleitung N7-DCX Pro / N7-DCIX Pro